

Índice

Sobre Su REMOTE 815.....	1
Configurar Su REMOTE 815	6
1. Código	7
1.1 Búsqueda Automática.....	8
1.2 Código de Entrada.....	9
2. Aprendizaje.....	11
3. Macro.....	13
3.1 Macro Normal	14
4. Borrar el Código de una Tecla.....	20
5. Borrar los Códigos de Todo un Dispositivo.....	20
6. Modificar la Disposición de las Teclas	21
7. Transmisión	23
8. Bloqueo de Funciones	24
9. Reinicio	24
10. Vibración de Teclas	24
11. Luz de Fondo.....	26
Apéndice A.....	27
Apéndice B	29
Apéndice C	30

Sobre Su REMOTE 815

❖ Introducción

Desempaque su Telemando Inteligente REMOTE 815, y compruebe los siguientes elementos:


- Telemando Inteligente REMOTE 815
- Guía del Usuario
- Lista de Códigos Preprogramados

Contacte su distribuidor inmediatamente, en caso de que falte alguno de los elementos de arriba o se encuentre dañado. Conserve el paquete original, en caso de que lo necesite para mandar su REMOTE 815.

Para accesorios opcionales, contacte directamente con su distribuidor.

Su Mejor Asistente

El Telemando de la Pantalla Táctil Inteligente REMOTE 815 es su mejor elección para integrar sus aparatos de audio/vídeo en casa, y su REMOTE 815 es un telemando integrado que incluye una guía de aprendizaje práctico, una visualización de múltiples luces de fondo y una pantalla táctil con una organización sencilla, permitiéndole controlar todos sus aparatos domésticos infrarrojos con facilidad. Su REMOTE 815 ha pasado por un conjunto de estrictas inspecciones de fábrica, y su caja de metal plateado deslumbrante junto con su luz de fondo de color garantizan su calidad superior. Puede empezar a utilizar su REMOTE 815 después de instalar la batería. Además de las funciones básicas, el REMOTE 815 también incorpora funciones adicionales para determinar el color de luz de fondo y el volumen de las teclas según sus preferencias personales.

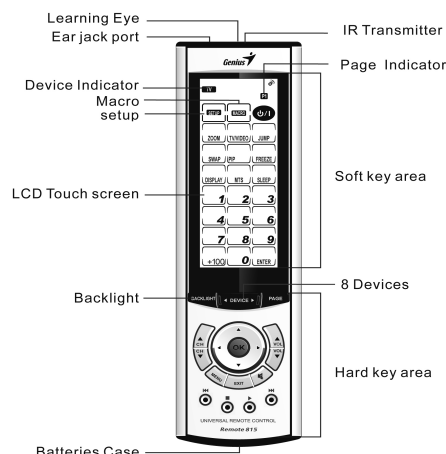

Controlar Ocho Dispositivos de Audio/Vídeo

Su REMOTE 815 puede controlar simultáneamente hasta 8 grupos de aparatos, cada uno con un máximo de 59 teclas incluyendo TV, Satélite, Grabadora/Reproductor de Vídeo, DVD/VCD, Amplificador/Receptor, CD/MD, Grabadora de Radio/Cintas, o cualquier otro dispositivo con una frecuencia de 20KHz a 445KHz. Ya no necesita un montón de mandos a distancia.

Función de Aprendizaje Fácil

Puede configurar su REMOTE 815 mediante la función de Aprendizaje Fácil. Sólo tiene que seguir una guía en pantalla y pulsar las teclas indicadas para configurar sus aparatos en casa o en su oficina. En este momento, el REMOTE 815 es compatible con más del 95% de todas las marcas del mercado global.

Función Macro Smart

La función Macro Smart le permitirá iniciar o continuar la ejecución de 16 comandos pulsando una tecla. Un Macro habitual sólo puede configurar las teclas con códigos ya almacenados, pero su REMOTE 815 dispone de un diseño único, que le permite configurar su Macro con la función de Aprendizaje.

Reconfigurar la Disposición de las Teclas

Su REMOTE 815 le permite cambiar selectivamente el nombre de una tecla presionada. Excepto para las teclas predefinidas, cada presión de tecla tiene uno o dos nombres a su elección, y puede determinar el contenido de todas las veces que pulse las teclas según sus hábitos de uso.

❖ Batería

Instalar la Batería

Pulse el botón de detrás de su telecomando REMOTE 815, y el compartimiento de la batería se abrirá automáticamente. Instale sus cuatro baterías AAA en el compartimiento de la batería correctamente. Luego vuelva a cerrar el compartimiento de la batería.



Precaución:

1. Asegúrese de que los signos (+) y (-) de la batería concuerden con la polaridad indicada en el compartimiento de la batería.
2. NO mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas y nuevas. Utilice siempre baterías nuevas. Se recomiendan las baterías alcalinas.
3. NO exponga el telecomando a ambientes muy calientes o a llamas.
4. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
5. Para reducir el peligro de fuga o daños, quite las baterías que hayan sido utilizadas durante más de dos años.

❖ Pantalla Táctil

Cómo Proteger la Pantalla Táctil

- NO pulse la pantalla LCD con fuerza. Toque la pantalla con cuidado para utilizar el telecomando.
- NO utilice un bolígrafo o cualquier objeto puntiagudo para presionar la pantalla.
- NO sumerja su REMOTE 815 en ningún líquido ya que no dispone de ninguna función de protección al agua. Limpie inmediatamente cualquier líquido derramado en su REMOTE 815 y manténgalo siempre seco.
- NO deje su REMOTE 815 en ambientes calientes, y manténgalo alejado de fuentes de calor.
- NO deje caer su REMOTE 815.
- NO coloque ningún objeto en la pantalla.
- NO limpie la pantalla con un detergente corrosivo. Limpie la pantalla con un trapo suave húmedo.

Disposición de Teclas

Aparecerán dos páginas de cada dispositivo en pantalla si pulsa **"PAGE"**. Puede modificar el nombre de una tecla o un icono en cualquier página. Consulte "Modificar la Disposición de Teclas" de la P. 18 para más información.

❖ Descripción de Teclas

La Función de Cada Tecla

El REMOTE 815 divide sus teclas en dos apartados: un apartado para el panel táctil (o apartado de teclas suaves) y un apartado para teclas mecánicas (o apartado para teclas duras). La función por defecto de cada tecla se describe abajo:

DEVICE: Seleccione un dispositivo

BACKLIGHT: Activa la luz de fondo

PAGE: Alterna entre dos páginas de la pantalla

VOL: Controla el volumen del sonido.


CH: Selecciona un canal

OK: Confirma una selección. (Se utilizan las teclas Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para la selección)

EXIT: Para salir o cancelar una función en proceso

MUTE: Silencia un dispositivo (excepto sus teclas)

Teclas Roja, Verde, Amarilla y Azul:
Estas son las teclas con funciones específicas

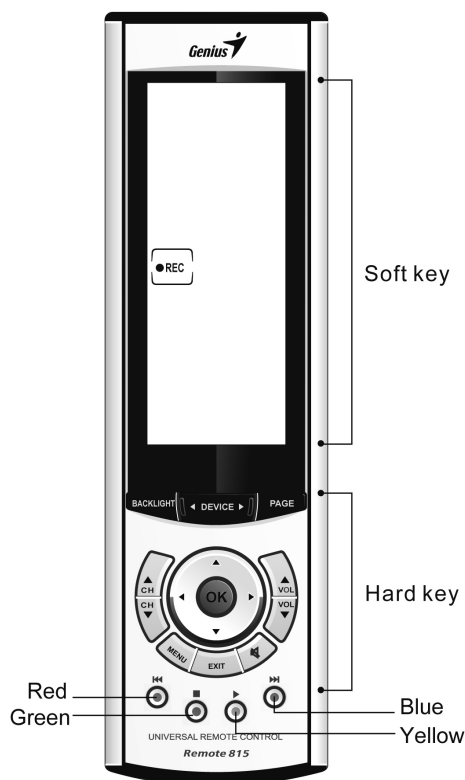

Protección de Tecla "REC"

Para evitar iniciar la función de grabación o pulsar la tecla de grabación por error, deberá pulsar la tecla REC durante más de 2 segundos en modo de operación general antes de utilizar la función de grabación.

Protección de Teclas Suaves/Duras

Si pulsa una tecla suave o dura durante más de 30 segundos en un modo de operación general, el telemando finalizará su transmisión y dejará de funcionar, y a continuación entrará en el modo de ahorro de energía después de 90 segundos.


Configurar Su REMOTE 815

El REMOTE 815 es fácil y sencillo de configurar, de modo que podrá configurar su REMOTE 815 como un centro de control fácil para sus aparatos domésticos siguiendo las instrucciones dadas más abajo:

Antes de usarlo, por favor tenga en cuenta que

1. Baja energía en su batería reducirá el alcance efectivo de transmisión de su telemando.
2. Si su batería se ha acabado, aparecerá un icono de baja batería como el de arriba en la parte superior derecha de la pantalla.

(Icono de Batería Baja)

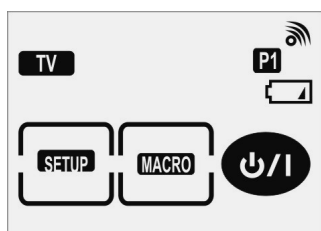

Atención:

Cuando aparezca el icono de aviso de batería baja , no podrá entrar en la Página de Configuración. Cambie la batería antes de continuar con su configuración.


3. El REMOTE 815 no perderá los datos programados cuando quite las baterías.

❖ Página Principal de Configuración

Pulse "**SETUP**" en la parte superior de la pantalla durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración. Podrá ver sus funciones de configuración:

CODE, LEARN, MACRO, DELETE, DEL. BANK, RESET, BUZZER, BACKLIGHT y TRANS.

CODE	Establece el código preprogramado
LEARN	Aprende los códigos IR
MACRO	Configura el macro normal o Macro Smart
DELETE	Borra el código de una sola tecla
DEL. BANK	Borra todos los datos de código de un dispositivo
RESET	Vuelve a la configuración de fábrica
BUZZER	Configura una vibración
BLACKLIGHT	Establece una luz de fondo
TRANS	Duplica todos los datos de otro REMOTE 815
EXIT	Abandona el modo de configuración

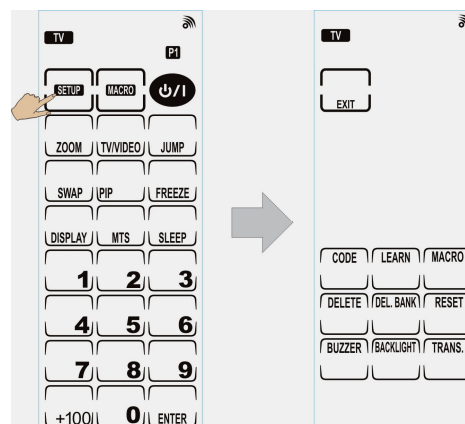


❖ Utilizar Cada Función

1. Código

El REMOTE 815 dispone de dos modos de configuración del código preprogramado de su dispositivo. Puede buscar el código por el REMOTE 815 automáticamente, o comprobar la marca de su dispositivo desde la lista de códigos y luego introducir el miembro del código necesario en el REMOTE 815 manualmente. Quite la lista de códigos de la caja si necesita comprobar la marca de su dispositivo.

Ahora entre en el modo de configuración y pulse "**CODE**" para establecer el código preprogramado para su dispositivo.

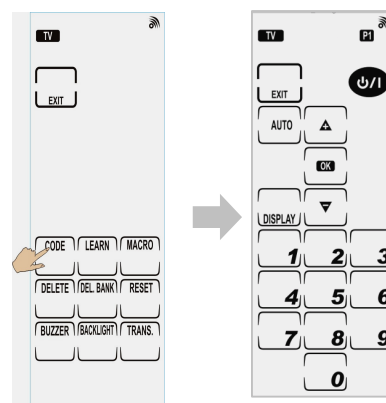


1.1 Búsqueda Automática

Antes de usar esta función, por favor conecte primero su dispositivo, y luego apunte su REMOTE 815 hacia el receptor de señales de su dispositivo. Si el dispositivo se apaga de repente, significa que habrá encontrado el código del telecomando de su dispositivo.

- (1) Pulse **"AUTO"** después de entrar en la página de configuración, y el REMOTE 815 empezará a revelar los códigos guardados en la base de datos uno por uno. Pulse cualquier tecla para detener la operación de revelado del REMOTE 815 cuando el dispositivo esté apagado.

EJ. Configurar la TV

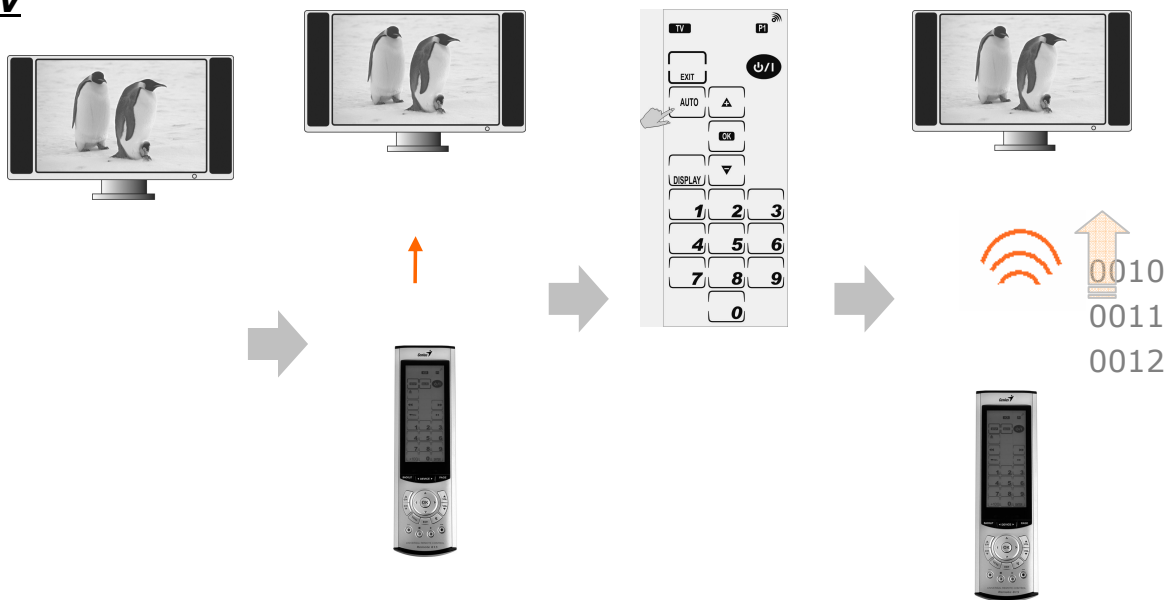

Encienda la TV

Apunte el REMOTE 815 hacia la TV

Presione **"AUTO"** para iniciar la búsqueda automática

Los códigos preprogramados empezarán a ser revelados. Cuando la TV esté apagada, pulse cualquier tecla para detener la acción


- (2) Pulse la tecla , y pruebe de encender el dispositivo. Si el código es correcto, salte al **Paso (4)** para guardar los datos y salir, o diríjase al paso siguiente.
- (3) Pulse la tecla  una por una para obtener el código anterior y repita el proceso del **paso (2)** hasta encontrar el código correcto que consiga encender la TV.
- (4) Asegúrese de presionar "OK" para guardar la configuración, y volver a la página de operación.

1.2 Código de Entrada

- (1) Abra la lista de códigos y busque la marca de su dispositivo doméstico. En general, una marca dispone normalmente de varios grupos de códigos, y deberá confirmar el código actual consultando la lista.

Orwa	0122 0127	Bell & Howell
Optimus	0090 0097	Broksonic
Optonica	0111 0161	Sanyo
Orion	0085 0058 0064 0092	Candor
Panasonic	0033 0071 0073 0095 0096 0097 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291	Canon Capehart Coe
Philco	0023 0038 0059 0062 0162 0186 0191 0207	Citizen


- (2) Cada código tiene cuatro números, y cuando introduzca un código, el REMOTE 815 comprobará automáticamente si el número se ha introducido correctamente o no.
- (3) Podrá ver un mensaje de "OK" en la parte superior de la pantalla si ha introducido el número correcto, o verá un mensaje de "ERROR" en su lugar. Introduzca de nuevo el código correcto, si aparece "ERROR".

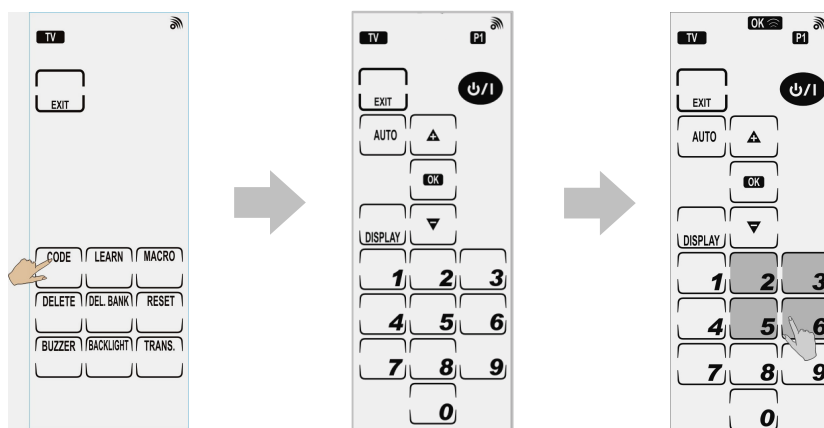

- (4) Pulse la tecla  después de introducir un código para comprobar que el código sea correcto. Si es correcto, la televisión se encenderá. Si es incorrecto, introduzca otro número de código hasta descubrir el código correcto.
- (5) Después de confirmar que el código sea correcto, pulse "**EXIT**" para salir.



- (6) Confirmar el código
- Para evitar repetirlo u olvidar qué códigos ya ha introducido, puede pedir la revisión del número de código. Pulse "**DISPLAY**" en la página de configuración de código, y aparecerá el número de código configurado actualmente.

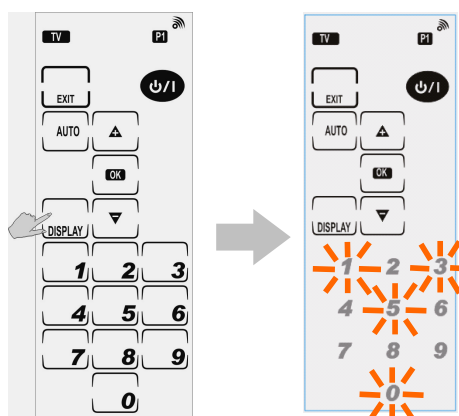

2. Aprendizaje


Para el REMOTE 815, se ha incorporado un sistema de guía automática para ayudarle a utilizar la función de Aprendizaje. (El sistema de guía automática sólo funciona con la configuración de **teclas Suaves**, consulte la P4 para más información)

Observaciones:


- Antes de usarlo, tenga en cuenta que deberá mantener una distancia de 2-4 pulgadas entre su REMOTE 815 y el telemando original y colocarlos en línea (como se muestra en la parte derecha).
- Durante el aprendizaje, mantenga pulsada cada tecla aprendida del telemando original hasta que el mensaje "OK" aparezca en la pantalla del REMOTE 815 **y oiga una señal sonora**. **Para algunos códigos especiales, tendrá que aprender todas las teclas dos veces para un uso general. Cuando vea aparecer el mensaje "ERROR" pero oiga DOS señales sonoras durante el aprendizaje, por favor pulse cada tecla aprendida del telemando original una vez más hasta que vea el mensaje "OK" y oiga sólo UNA señal sonora.** De otro modo, verá el mensaje "ERROR" parpadear una vez y oirá TRES señales sonoras si el aprendizaje no se realiza con éxito.




- (1) Pulse "**LEARN**" en el modo de configuración para iniciar la función de aprendizaje. El sistema de guía automático se inicia, permitiendo el aprendizaje de los códigos IR del telemando por el REMOTE 815 uno por uno según las teclas intermitentes de la pantalla.

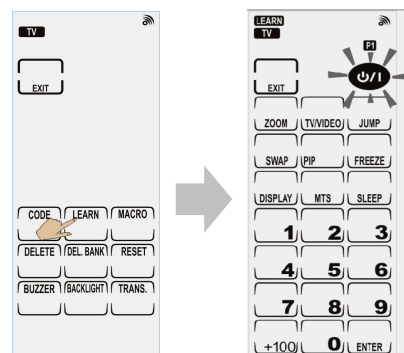

- (2) Cuando la tecla  empiece a iluminarse, pulse la tecla aprendida correspondiente del telecomando para transmitir su código IR al REMOTE 815.

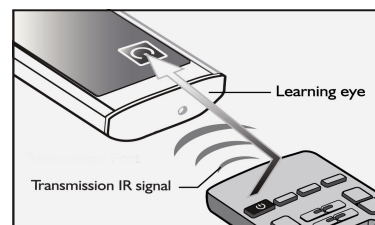


- (3) Mientras la tecla  intermitente haya aprendido el código IR, el sistema de guía automática asignará automáticamente la próxima tecla. Repita el proceso del **Paso (2)** hasta que haya aprendido todas las teclas suaves deseadas.

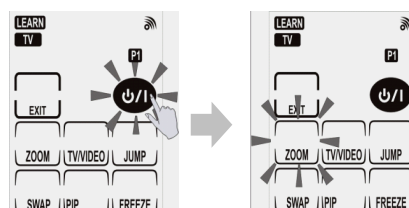

- (4) Para las teclas duras (teclas de goma), ya que no existe ningún sistema de guía automática de soporte, deberá pulsar cada tecla dura y asignarla manualmente (sin ningún signo en iluminación en pantalla de momento). A continuación, pulse la tecla aprendida correspondiente del telecomando para transmitir su código IR al REMOTE 815 hasta que haya aprendido todas las teclas duras deseadas.




- (5) Pulse **"EXIT"** para cancelar la función de aprendizaje y volver a la página de configuración.

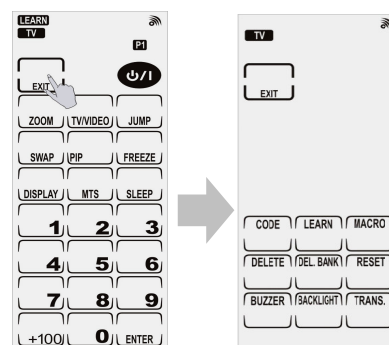

3. Macro


La función Macro le permite mandar botones continuamente pulsando la tecla Macro. En otras palabras, puede configurar una tecla Macro para que sustituya un procedimiento complicado como el descrito a continuación:

- Puede almacenar hasta 60 botones en una única tecla Macro Normal. Sin embargo, una tecla Macro Smart sólo puede almacenar hasta 10 botones, y un total de 16 teclas Macro Smart. Sin tener en cuenta qué tecla Macro Smart/Normal es, puede asignar cualquier botón (excepto el botón del dispositivo) como tecla Macro deseada.
- En una tecla Macro Normal/Inteligente, puede establecer un tiempo de retraso entre dos botones.
- Los botones transmitidos aparecerán secuencialmente en la pantalla LCD cuando se inicie la tecla macro.

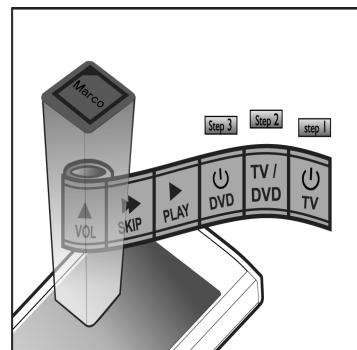

QUÉ es el Macro Normal

Después de haber terminado toda la configuración de código, puede introducir los botones deseados uno por uno en una tecla Macro según sus preferencias personales.

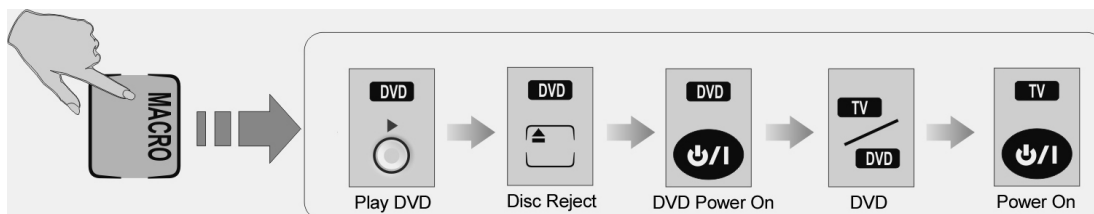

QUÉ es el Macro Smart

Reúna todos los telecomandos necesarios, y pulse los botones deseados uno por uno secuencialmente para transmitir los códigos IR a la tecla macro asignada por la función de Aprendizaje. No es necesario terminar la configuración de todos los códigos antes de iniciar el proceso Macro.


Ahora, aprendamos cómo configurar una tecla Macro.




3.1 Macro Normal

En primer lugar, deberá confirmar la entrada de códigos del telecomando que sean correctos antes de configurar el Macro Normal.

- (1) Pulse **"SETUP"** y **"MACRO"** para entrar en el modo de configuración, y pulse **"MACRO KEY"** para iniciar la configuración.

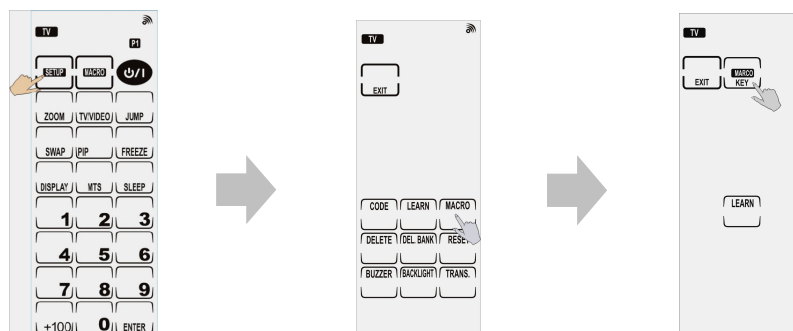

- (2) A continuación, verá el parpadeo del icono **"MACRO"** en la parte superior de la pantalla, seleccione una tecla para la tecla Macro (le recomendamos seleccionar una tecla poco usada). Después, empiece a pulsar los botones deseados uno por uno para guardarlos en la tecla Macro Normal. Cada tecla Macro Normal puede almacenar hasta 60 botones.

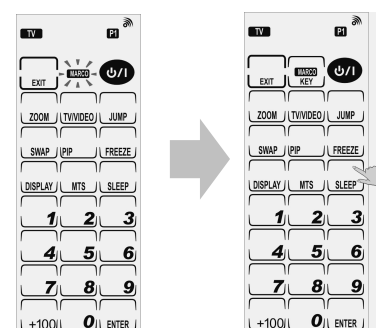

El icono **"MACRO"** está parpadeando para ser la tecla Macro


- (3) Después de pulsar el primer botón, puede elegir si quiere introducir o no un tiempo de retraso (como en el procedimiento a continuación).

- a. Pulse **"DELAY KEY"** en la parte superior de la pantalla para entrar en la página de retraso.

- b. La página de selección de tiempo incluye los números 0-9.

Pulse **"1"** = 1 segundo

Pulse **"2"** = 2 segundos

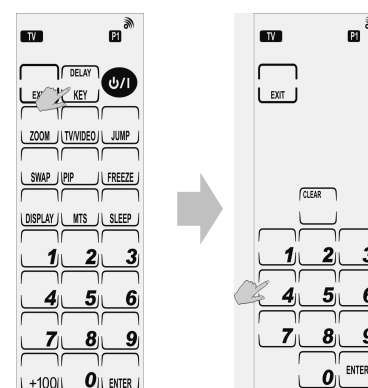

Pulse "1"+"2" = 12 segundos

Pulse "6"+"0" = 60 segundos


*Presione "**CLEAR**" para borrar el número seleccionado

*Pulse "**ENTER**" para confirmar el tiempo de retraso determinado.

*Pulse "**EXIT**" para cancelar la configuración del tiempo de retraso y volver a la página de configuración Macro.

c. Si no es necesario establecer un tiempo de retraso, la configuración por defecto es de 0.4 segundos entre 2 botones.

- (4) Continúe introduciendo los botones deseados hasta pulsar "**EXIT**" para salir. En este momento, aparecerá la tecla "**OK**". Asegúrese de pulsar "**OK**" para guardar su configuración. Cuando vuelva a la página principal, pulse "**MACRO**" para comprobar las posiciones de tecla Macro predefinidas actualmente.

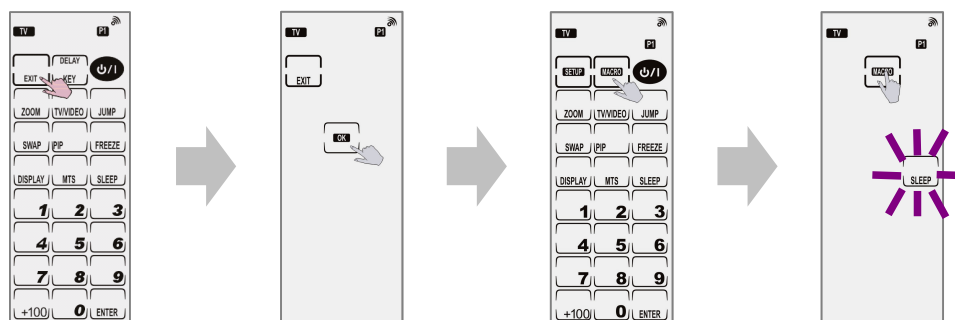

- (5) Veamos un ejemplo de configuración de MACRO.

Por ejemplo, el procedimiento de visualización de un DVD en casa es el siguiente:


- a. Encienda la TV.
- b. Conecte la pantalla de TV en modo de vídeo.
- a. Encienda el DVD.
- e. Empiece a reproducir el disco DVD.

Operación	
Encienda la TV	1. Entre en la página de configuración, y pulse "MACRO KEY" para iniciar la configuración. 2. Seleccione la página del dispositivo "TV" y pulse  como tecla Macro Normal (También puede asignar esta tecla libremente). 3. Pulse el botón "Power" de la página del dispositivo TV
Establezca un tiempo de retraso de 2 segundos	4. Pulse "DELAY". 5. Pulse la tecla numérica "2" para seleccionar un retraso de 2 segundos. 6. Pulse "ENTER" para confirmar el tiempo de retraso.
Ponga la pantalla de TV en modo de vídeo	7. Pulse "TV/Video"
Encienda la unidad de DVD	8. Seleccione la página del dispositivo DVD. 9. Pulse el botón "Power" de la página del dispositivo DVD
Establezca un tiempo de retraso de 2 segundos	10. Pulse "DELAY". 11. Pulse la tecla numérica "2" para seleccionar un retraso de 2 segundos. 12. Pulse "ENTER" para confirmar el tiempo de retraso.
Reproduzca el disco DVD	13. Pulse el botón "Play" de la página del dispositivo DVD. 14. Pulse "EXIT" para pasar a la página de guardar. 15. Pulse "OK" para guardar la configuración.

3.2 Macro Smart

Antes de iniciar el Macro Smart, deberá reunir todos los telecomandos originales necesarios.


- (1) Después de entrar en la página de configuración Macro, pulse **"LEARN"** para iniciar la configuración.

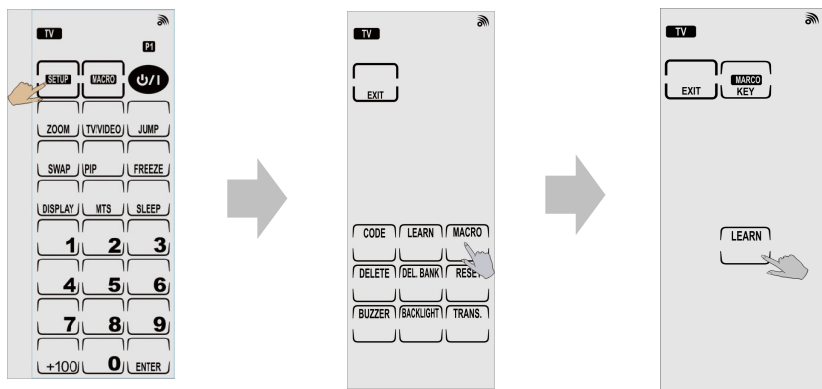

- (2) Antes de usarlo, tenga en cuenta que deberá mantener una distancia de 2-4 pulgadas entre su REMOTE 815 y el telecomando original y colocarlos en línea. Durante el aprendizaje, por favor mantenga pulsada cada tecla aprendida del telecomando original hasta que el mensaje **OK** aparezca en la pantalla del REMOTE 815 **y oiga una señal sonora** (consulte la P.11 para información más detallada).



- (3) Seleccione una tecla como la tecla Macro Smart (se recomienda seleccionar una tecla poco usada). En este momento aparecerá el mensaje **"LEARN"** en la parte superior izquierda. La tecla Macro Smart seleccionada continuará parpadeando, y ahora puede pulsar los botones deseados para guardarlos en la tecla "Macro Smart". Cada tecla Macro Smart puede almacenar hasta 16 botones.

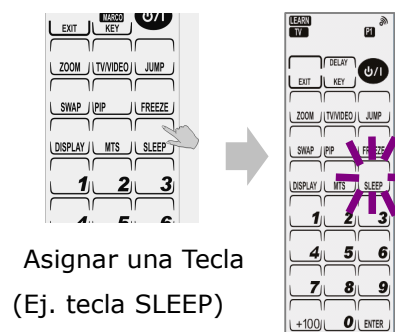

Asignar una Tecla
(Ej. tecla SLEEP)

- (4) Ahora reúna los telecomandos originales necesarios y apúntelos secuencialmente en dirección al ojo de Aprendizaje del REMOTE 815 (consulte la función de Aprendizaje de la P9) y pulse los botones deseados para transmitir el código IR al REMOTE 815 para guardar la tecla Macro Smart. (Vea las ilustraciones a su derecha para comprender el concepto)



Mande la tecla aprendida a la tecla Macro intermitente (ej. tecla **"POWER"** de TV)

- (5) Durante la configuración de la tecla Macro Smart, puede elegir si quiere introducir o no un tiempo de retraso (como en el procedimiento a continuación).

a. Pulse **"DELAY KEY"** en la parte superior de la pantalla para entrar en la página de retraso.

b. La página de selección de tiempo incluye los números 0-9.

Pulse **"1"** = 1 segundo

Pulse **"2"** = 2 segundos

Pulse **"1"+"2"** = 12 segundos

Pulse **"6"+"0"** = 60 segundos


*Presione **"CLEAR"** para borrar el número seleccionado


*Pulse **"ENTER"** para confirmar el tiempo de retraso determinado.

*Pulse **"EXIT"** para cancelar la configuración del tiempo de retraso y volver a la página de configuración Macro.

c. Si no es necesario establecer un tiempo de retraso más largo, la configuración por defecto es de 0.4 segundos entre 2 botones.

- (6) Continúe introduciendo los botones deseados hasta pulsar **"EXIT"** para salir. En este momento, aparecerá la tecla **"OK"**. Asegúrese de pulsar **"OK"** para guardar su configuración. Cuando vuelva a la página principal, pulse **"MACRO"** para comprobar las posiciones de tecla Macro predefinidas actualmente.

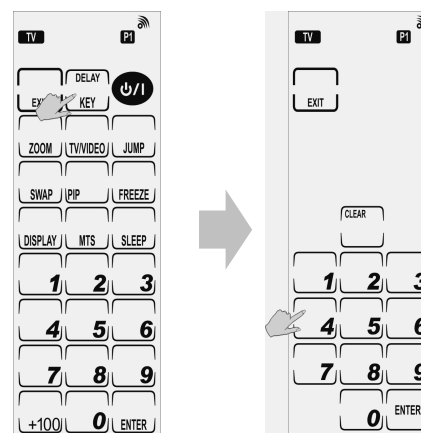

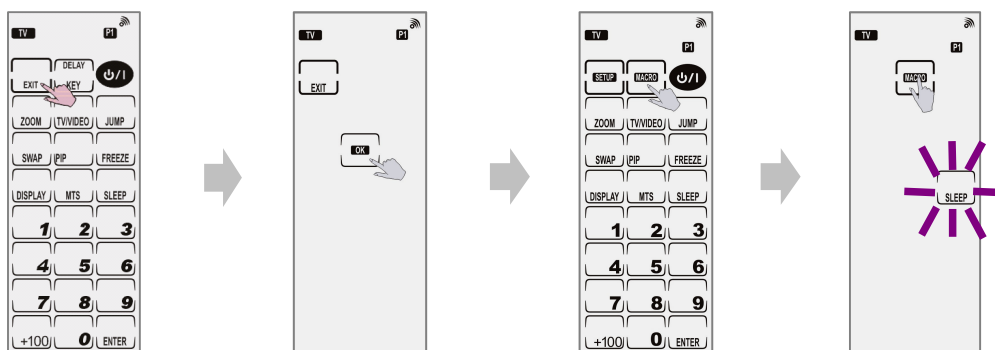

(7) Veamos un ejemplo de configuración de MACRO.


Por ejemplo, el procedimiento de visualización de un DVD en casa es el siguiente:

- a. Encienda la TV.
- b. Conecte la pantalla de TV en modo de vídeo.
- a. Encienda el DVD.
- e. Empiece a reproducir el disco DVD.

Procedimiento de Operación	Proceso de Configuración Necesario de REMOTE 815
Encienda la TV	1. Entre en la página de configuración, y pulse "LEARN" para la configuración del Macro Smart. 2. Pulse la tecla del dispositivo "TV" y seleccione  como tecla Macro Smart. (Puede también asignar esta tecla libremente). 3. Prepare el telecomando de la TV y diríjalo hacia el ojo de aprendizaje del REMOTE 815 4. Pulse el botón "POWER" del telecomando de la TV
Establezca un tiempo de retraso de 2 segundos	5. Pulse "DELAY". 6. Pulse la tecla numérica "2" para seleccionar un retraso de 2 segundos. 7. Pulse "ENTER" para confirmar el tiempo de retraso.
Ponga la pantalla de TV en modo de Vídeo	8. Pulse el botón "TV/VIDEO" del telecomando de la TV
Encienda la unidad de DVD	9. Prepare el telecomando del DVD y diríjalo hacia el ojo de aprendizaje del REMOTE 815 10. Pulse el botón "POWER" del telecomando del DVD
Establezca un tiempo de retraso de 2 segundos	11. Pulse "DELAY". 12. Pulse la tecla numérica "2" para añadir y seleccionar un retraso de 2 segundos. 13. Pulse "ENTER" para confirmar el tiempo de retraso.
Reproduzca el disco DVD	14. Pulse el botón "PLAY" del telecomando del DVD 15. Pulse "EXIT" para pasar a la página de guardar. 16. Pulse "OK" para guardar la tecla macro.

4. Borrar el Código de una Tecla

- (1) Pulse **"DELETE"** después de entrar en el modo de configuración. Aparecerá una página del dispositivo deseado. Puede borrar cualquier código de tecla deseado en el dispositivo, o pasar a la página de otro dispositivo diferente para un borrado avanzado.
- (2) Para la supresión del código de tecla, seleccione la tecla deseada y púlsela hasta oír una señal sonora y ver el mensaje **"OK"** en pantalla para finalizar la operación. Continúe a borrar el código de otras teclas hasta presionar **"EXIT"** para salir de este modo operativo.

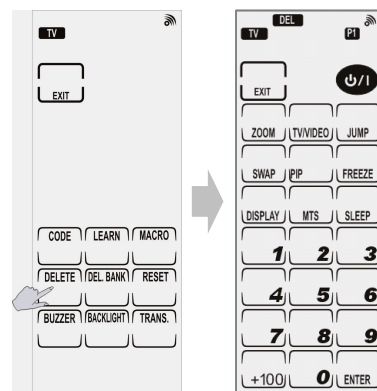


Observaciones:

Esta función sólo puede borrar la memoria del código de una tecla concreta, pero no la identidad de la tecla.

5. Borrar los Códigos de Todo un Dispositivo

- (1) Pulse **"DEL. BANK"** después de entrar en el modo de configuración. Aparecerá una pantalla para borrar todos los códigos de un dispositivo. Puede cambiar a cualquier dispositivo.
- (2) Seleccione un dispositivo deseado y pulse **"OK"** para borrarlo. Si se realiza con éxito, oírás una señal sonora y verá un mensaje de **"OK"** en pantalla, para finalizar la operación. En caso de que sea necesario, puede continuar borrando otro dispositivo hasta presionar **"EXIT"** para salir.

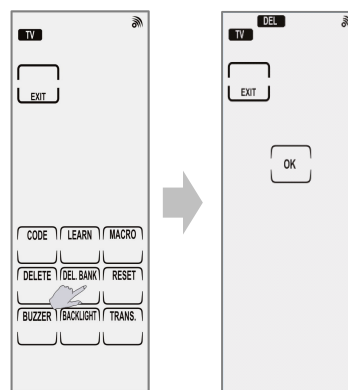


Observaciones:

Esta función sólo puede borrar la memoria del código de un dispositivo concreto, pero no la identidad del dispositivo.


6. Modificar la Disposición de las Teclas

El REMOTE 815 dispone de una función para cambiar el contenido de una tecla táctil, y cada tecla incluye 3 o 4 tipos de contenidos diferentes. Con una operación fácil y sencilla, puede visualizar el contenido de la tecla deseada y completar la página de control personalizado.


- (1) No es necesario entrar en la página de configuración. Mantenga pulsada la tecla "**PAGE**" durante 2 segundos para entrar en la página de configuración de la Distribución.

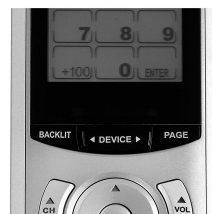


- (2) El nombre del dispositivo empieza a parpadear en la parte superior de la pantalla. Significa que ha entrado en la página de configuración.

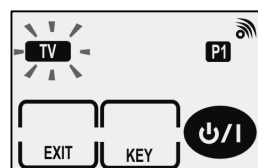

- (3) Pulse "**KEY**" en la parte superior de la pantalla para previsualizar el contenido de las teclas. Seleccione y pulse una tecla (ej. ZOOM) para modificación y el contenido de la tecla aparecerá en pantalla.

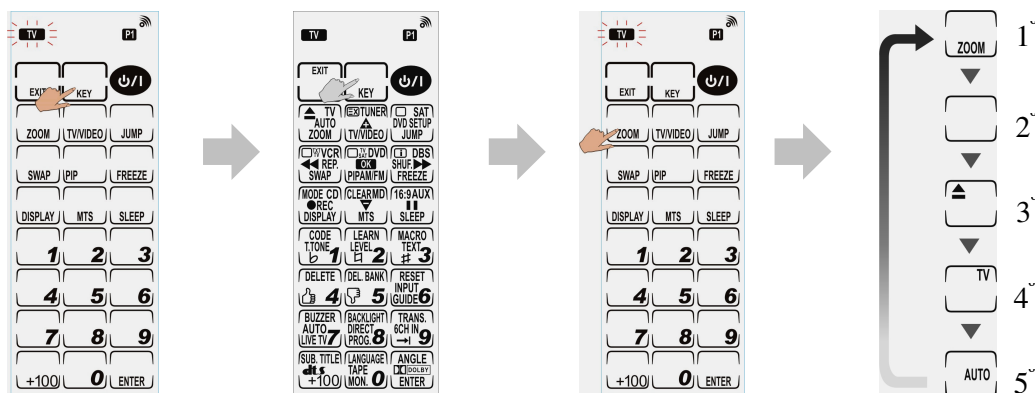

- (4) Pulse "**EXIT**" para salir de la página de configuración. Luego pulse "**OK**" para confirmar y guardar la configuración, y vuelva a la página principal. Si no quiere guardar la configuración, pulse "**EXIT**" para volver a la página principal.

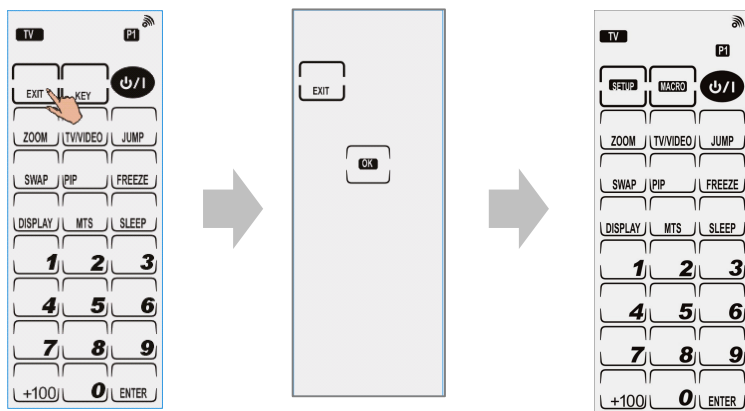

7. Transmisión

La función "**TRANS**" copiará todos los datos a otro REMOTE 815. Antes de utilizar esta función, deberá adquirir un cable SLC-2080 USB (opcional) para la conexión. Siga estas instrucciones para completar la operación.

- (1) Conecte el cable USB entre los dos teclados correctamente.
- (2) Para el nuevo REMOTE 815, pulse "**SETUP**" para entrar en el modo de configuración. Después pulse "**TRANS.**" Para iniciar la transmisión.
- (3) Aparecerá la pantalla con los datos en transmisión, así como la pantalla de finalización de la transmisión de datos.
- (4) Oirá una señal sonora y verá un mensaje de "**OK**" en la parte superior de la pantalla después de finalizar la transmisión. La pantalla volverá automáticamente a la página principal.

Observaciones:

Si no consigue transmitir los datos, oirá tres señales sonoras y verá un mensaje de "**ERROR**" en pantalla.



8. Bloqueo de Funciones

La función bloqueará algunas de las teclas de configuración. Si se activa, ya no podrá introducir las funciones **CODE/LEARN/MACRO/DEL**, pero la configuración original es ilimitada hasta después de pulsar **"RESET"**.

- (1) Entre en el modo de configuración y seleccione el dispositivo deseado (por ejemplo, TV).
- (2) Mantenga pulsada la tecla PAGE durante 4 segundos. Cuando oiga una señal sonora, habrá finalizado la configuración.
- (3) Pulse **"EXIT"** para salir de la página de configuración.




Observaciones:

Si quiere cancelar el bloqueo de configuración, repita el procedimiento de arriba.

9. Reinicio

Mantenga pulsado **"RESET"** durante 4 segundos después de haber entrado en la página de configuración, y el sistema restaurará la configuración por defecto de fábrica automáticamente.

Cuando la operación haya finalizado, pulse **"EXIT"** para salir.

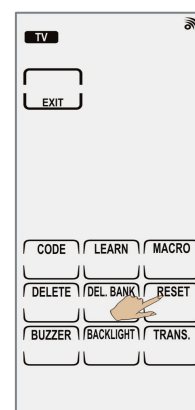


10. Vibración de Teclas

- (1) Pulse **"BUZZER"** después de haber entrado en el modo de configuración,

y aparecerá la pantalla de configuración. Se representan tres


frecuencias de sonido diferentes de 1 a 3, y la tecla  ("MUTE") de abajo silenciará todas las teclas presionadas.

- (2) Seleccione el sonido deseado con la tecla numérica, y el sonido seleccionado parpadeará. Pulse "**EXIT**" para salir después de haber completado la configuración.

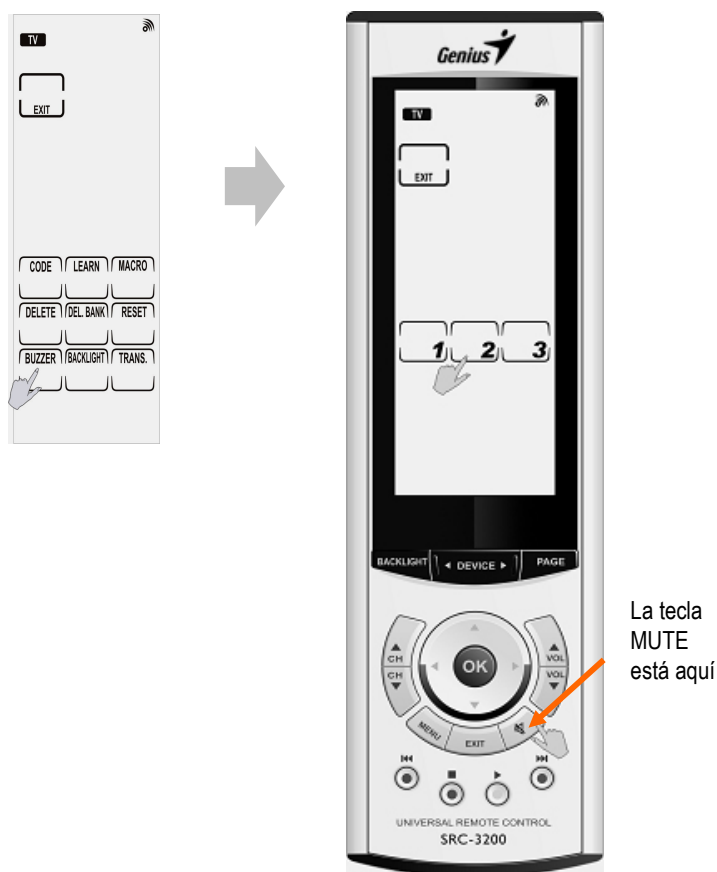

11. Luz de Fondo

- (1) Pulse "**BACKLIGHT**" para entrar en el modo de configuración. Los números de "**1**" a "**7**" representan siete colores de luz de fondo, y el número "**0**" representa ninguna luz de fondo.
- (2) Seleccione un dispositivo (como TV) para configurar su luz de fondo. Pulse la tecla numérica que desee. Cuando la operación haya terminado, la tecla numérica parpadeará, sólo tiene que pulsar "**EXIT**" para salir.

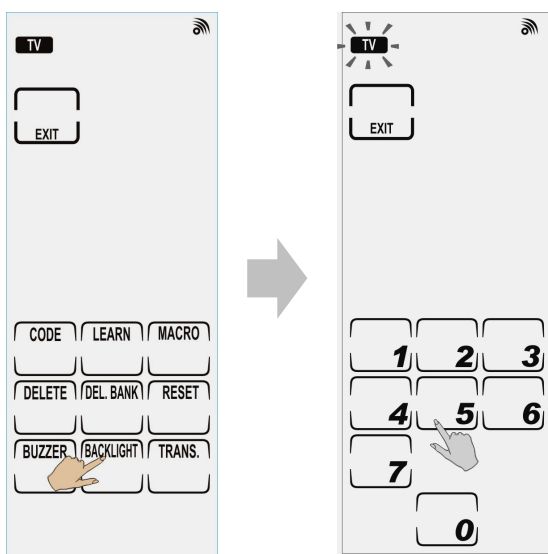

- "0" para nada
- "1" para rojo
- "2" para verde
- "3" para azul
- "4" para verde claro
- "5" para azul claro
- "6" para púrpura
- "7" para blanco

Apéndice A

❖ Funciones

- **Eight-in-One**
Esta función le permite integrar hasta 8 dispositivos.
- **Dos Modos de Integrar Dispositivos**
Aprender el tipo y la biblioteca de códigos preprogramados.
- **59 Teclas en Cada Dispositivo**
Cada dispositivo tiene 59 teclas disponibles en 2 páginas.
- **Distribución de Teclas de Dispositivo Modificable**
- **Función Macro Normal**
Esta función le permite ahorrar hasta 60 botones, incluyendo los retrasos de tiempo entre dos teclas.
- **Función Macro Smart**
Esta función sólo le permite ahorrar hasta 16 teclas pero se configura mediante el Aprendizaje directo.
- **Multi-LED**
Están disponibles siete colores de LED para distinguir entre dispositivos.
- **Ahorro Automático de Energía**
Para ahorrar la energía de la batería, el REMOTE 815 se apagará después de estar inactivo durante 90 segundos.
- **Sensor de Movimiento**
La detección de movimiento se utiliza para conectar la pantalla automáticamente.
- **Indicador de Batería Baja**
El indicador de batería baja se utiliza para avisar a los usuarios sobre el estado de la batería.
- **Memoria flash**
Los datos no se perderán cuando la batería se quede sin energía.
- **Soporte en Línea (Opcional)**
Los usuarios pueden descargarse la última versión del programa y de la memoria flash mediante Internet.

❖ Características Técnicas

Modelo	REMOTE 815
Batería	Baterías Alcalinas 1.5V 4 X AAA (SUM-4)
Dimensiones (W x H x L)	64 x 23 x 220 mm
Peso (sin baterías)	8.5 oz (240 g)
Teclas	59 Teclas/ 2 Páginas/ 8 Dispositivos
Visualización	LCD
Pantalla LCD (W x H)	40 x 104 mm
Capacidad de Integración	Control de hasta 8 dispositivos
Frecuencia de Aprendizaje	20KHz - 455KHz & Pulso hasta 256 bits de longitud
Distancia de Aprendizaje	2" a 4" / 5 cm hasta 10cm
Distancia de Operación IR	8 - 10 metros
Memoria	512KB de Memoria Flash
Luz de Fondo	LED Multicolor
Interfaz	UART/ 115,200bps
Consumo de Energía	Corriente de Funcionamiento: 170mA (máx.) LCD a Corriente: 160 µA LCD sin Corriente: 40 µA

Apéndice B

❖ Accesorios Opcionales

SLC-2080

	
Cable USB	Línea de Transmisión

El SLC-2080 es un cable USB opcional que permite la transmisión de la configuración del sistema entre el PC y el REMOTE 815. Además, con el cable de transmisión, el REMOTE 815 puede también duplicar los datos de una unidad a otra.

Herramientas de Actualización:

Actualice el programa y la memoria flash, o cargue/descargue archivos. Por favor, visite la página web de Genius: www.geniusnet.com.tw para conseguir la unidad y la Herramienta de Actualización de su PC. Con nuestro programa podrá bajarse la última versión y memoria flash, y además, podrá bajarse archivos almacenados previamente desde su PC al REMOTE 815.

Duplicar:

Conectando un "Cable de Transmisión" entre dos REMOTE 815s, podrá duplicar la configuración y funciones de un REMOTE 815 a otro.

Apéndice C

❖ Resolución de Problemas

Problema	Solución
La pantalla LCD está vacía cuando la toco.	1. Las baterías se han acabado. Cambie las baterías. 2. Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente.
El Aprendizaje IR no funciona.	1. NO utilice la función de aprendizaje cerca de una bombilla incandescente. 2. La capacidad de memoria está llena (59 teclas para cada dispositivo.) 3. El proceso de aprendizaje podría no haber finalizado cuando la batería del REMOTE 815 o del telecomando original se acabó. 4. Mantenga una distancia de aprendizaje entre el REMOTE 815 y el telecomando original de 2-4 pulgadas (5-10 cm). 5. Si aún no puede controlar su dispositivo de destino aunque no ocurra ningún error durante el proceso de aprendizaje: a. Coloque una batería nueva en el telecomando original. b. Pruebe la función de aprendizaje de nuevo de acuerdo con el proceso de operación formal. c. Si aún no puede resolver el problema, contacte con su vendedor local para ayuda o contacte con el Centro de Atención al Consumidor de Genius (sim@geniusnet.com.tw) para más atención.
Aparece un mensaje de " ERROR " en la pantalla LCD durante el proceso de aprendizaje.	1. Asegúrese de mantener pulsada la tecla del telecomando hasta que el mensaje de "OK" o "Error" aparezca en pantalla. 2. Asegúrese de que las baterías sean suficientes para el REMOTE 815 y el telecomando de destino.

Problema	Solución
Aparece un mensaje de "ERROR" durante la operación	1. No se guardó ningún código en la tecla presionada o la operación es incorrecta.
El REMOTE 815 no puede controlar los dispositivos deseados.	1. Compruebe si el dispositivo deseado del REMOTE 815 está seleccionado. 2. Aproxímese al dispositivo. La distancia de operación máxima es de aproximadamente 9 metros. 3. Asegúrese de que está apuntando el REMOTE 815 directamente hacia el dispositivo y que no haya ningún obstáculo entre el REMOTE 815 y el dispositivo. 4. Asegúrese de que la función de aprendizaje o el código preprogramado se utilice correctamente.
Una tecla ejecuta dos o más funciones	1. Algunos telemandos realizan comandos múltiples en una tecla durante su utilización. Asegúrese de aprender los códigos IR de las diferentes teclas para separar las respectivas funciones.
El Macro no funciona.	1. Asegúrese de que apunta el REMOTE 815 hacia el dispositivo mientras se mandan los comandos Macro. 2. El Macro no está configurado correctamente. Repita el procedimiento de configuración del macro.(Macro de la Página 13)
La pantalla LCD se apaga.	1. El REMOTE 815 apaga automáticamente la pantalla LCD por defecto después de dejar el REMOTE 815 sin actividad durante 90 segundos. 2. Coloque nuevas baterías cuando las anteriores se acaben.